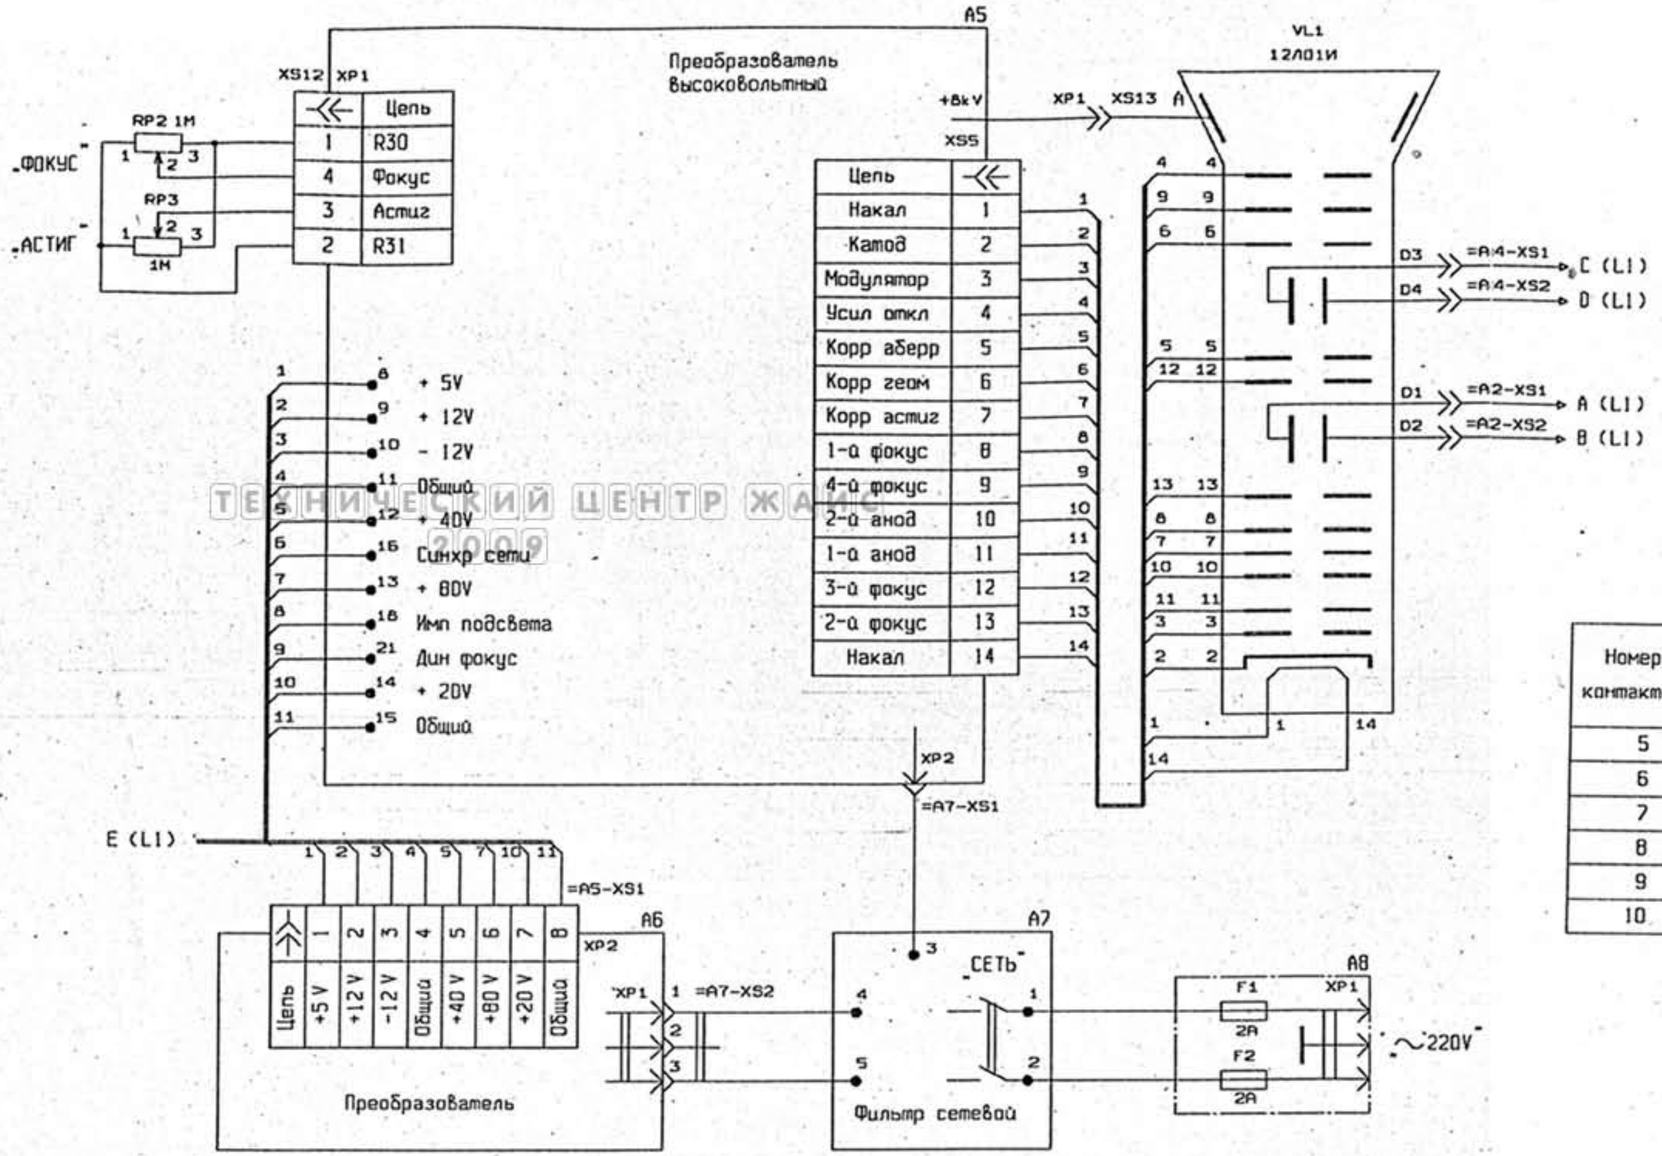

Таблица коммутации переключателей S3 и S7 "ВОЛЬТ/ДЕЛ"

Номера контактов	Положение переключателей											
	V							mV				
	10	5	2	1	.5	.2	.1	50	20	10	5	2
1							●	●	●	●	●	●
2	●	●	●									
3				●	●	●						
4	●	●	●									
5												●
6										●	●	●
7		●			●			●			●	
8			●			●			●			
9	●		●	●		●	●		●	●		
10	●	●		●	●		●	●				

Таблица коммутации переключателя S8 "ВРЕМЯ/ДЕЛ"

Номера контактов	Положение переключателя																							
	s			ms									µs										K	
	.5	.2	.1	50	20	10	5	2	1	.5	.2	.1	50	20	10	5	2	1	.5	.2	.1	.05		
5																							●	●
6	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			●		
7	●	●			●	●					●	●					●	●			●			
8	●	●	●	●					●	●					●	●								
9	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●			●	●
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС 2009